




**Инструкция по установке
механической взаимной
блокировки трех ВА-45
тросами EKF (mbkt3-va-45)**



Установка механической взаимной блокировки трех ВА-45 тросами EKF отличается для автоматических выключателей (далее выключателей) стационарного и выкатного исполнения. Ниже приведена последовательность установки для каждого типа отдельно.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

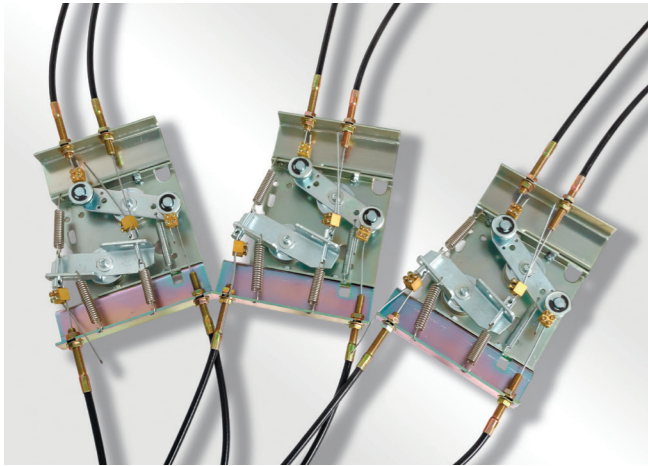

Механическая блокировка для установки на боковую поверхность выключателя – 3 шт.



Металлическая пластина для установки на стационарный выключатель – 3 шт.




Набор метизов для крепления – 1 шт.




Металлический язычок блокировки – 3 шт.

УСТАНОВКА БЛОКИРОВКИ НА СТАЦИОНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

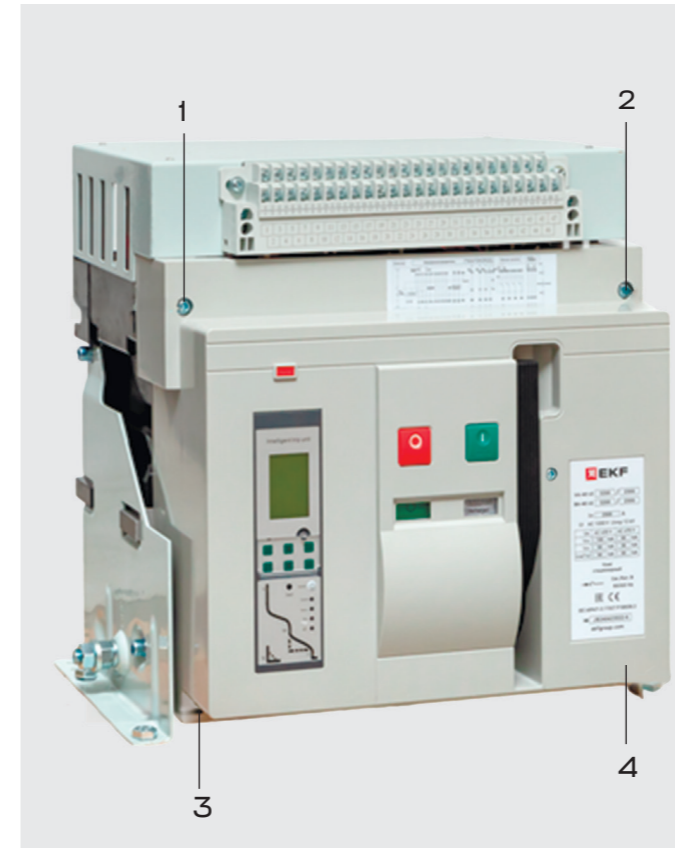

1.

Снимите лицевую панель выключателя, открутив 4 винта.

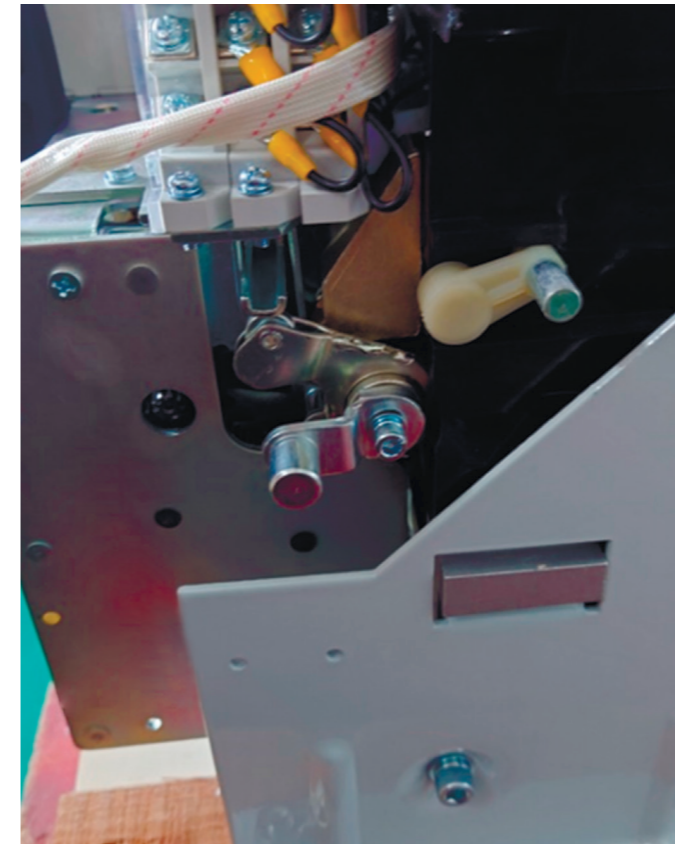


2.

Установите металлический язычок блокировки на вал выключателя и зафиксируйте винтом, как показано на рисунке.



3.


Установите металлическую пластину на боковую поверхность выключателя (со стороны установки язычка из п. 2) и зафиксируйте 4 винтами, как показано на рисунке.

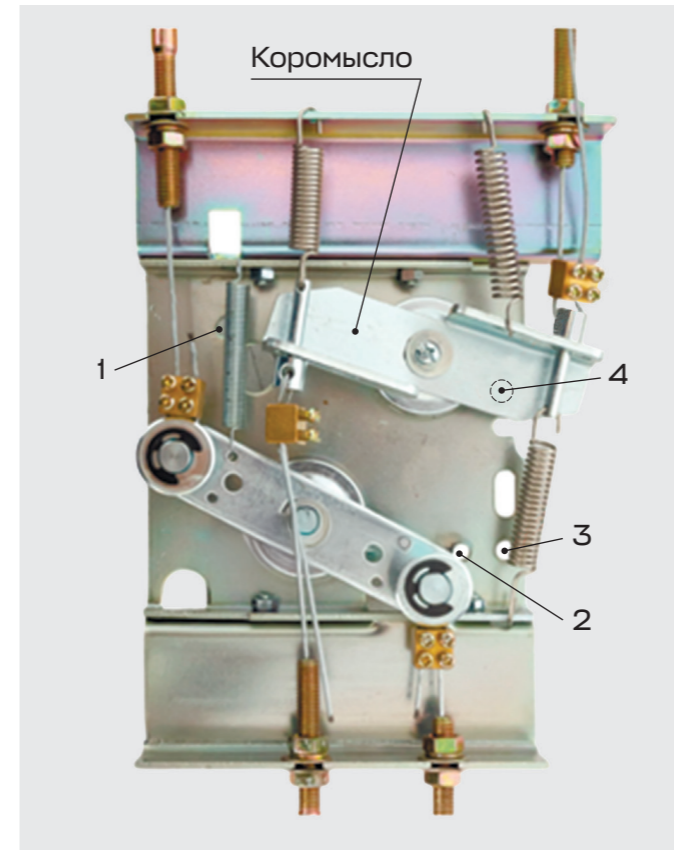

5.

Зафиксируйте блокировку четырьмя винтами, как показано на рисунке.

Для того, чтобы добраться до 4 крепежного отверстия поднимите коромысло, как показано на рисунке.

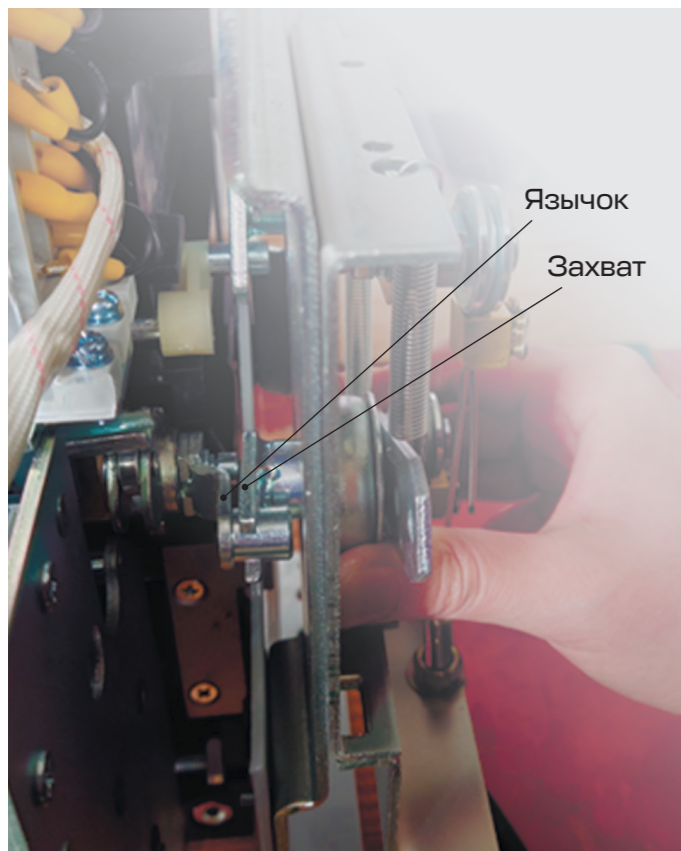

4.


Установите блокировку таким образом, чтобы захват блокировки зашел в зацепление с язычком.



6.

Аккуратно вырежьте в пластиковой лицевой панели элемент, отмеченный на рисунке. Установите лицевую панель на выключатель, зафиксировав ее четырьмя винтами.

УСТАНОВКА БЛОКИРОВКИ НА ВЫКАТНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

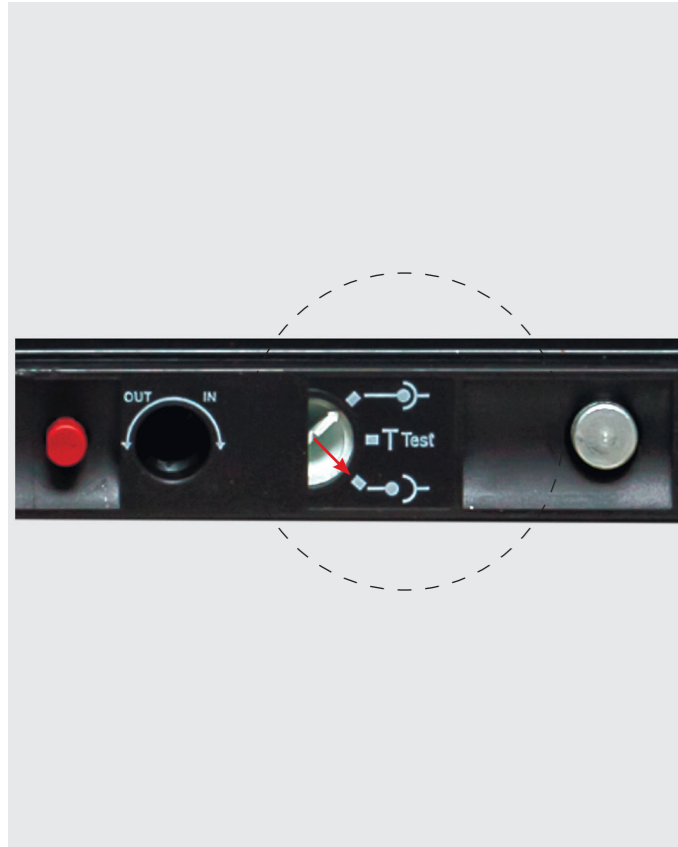


1.

Выкатите выключатель в положение «Выкачен» (индикатор положения выключателя в корзине должен быть в положении красной стрелки на рисунке).




2.

Снимите лицевую панель выключателя, открутив 4 винта.

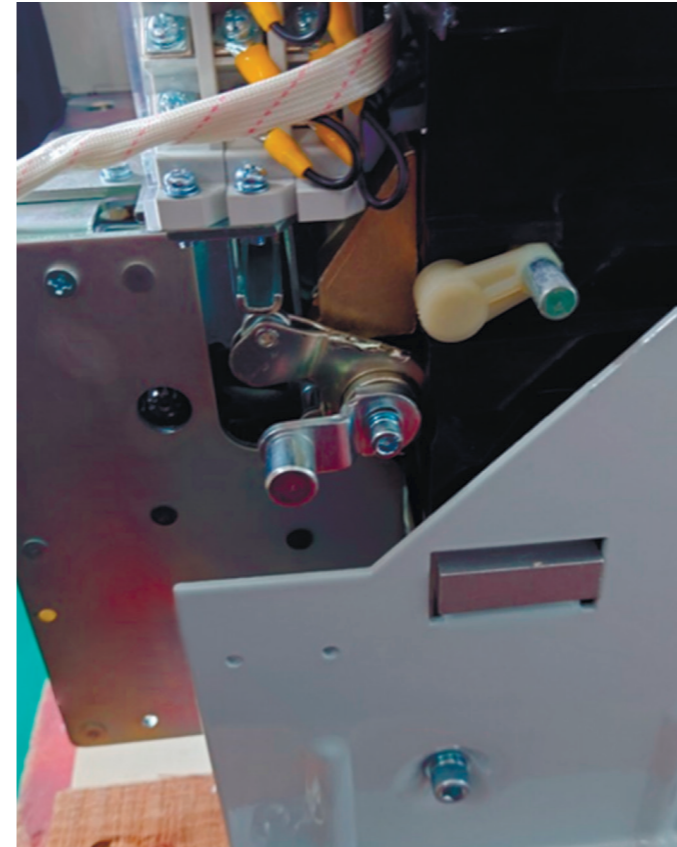


3.

Установите металлический язычок блокировки на вал выключателя и зафиксируйте винтом, как показано на рисунке.

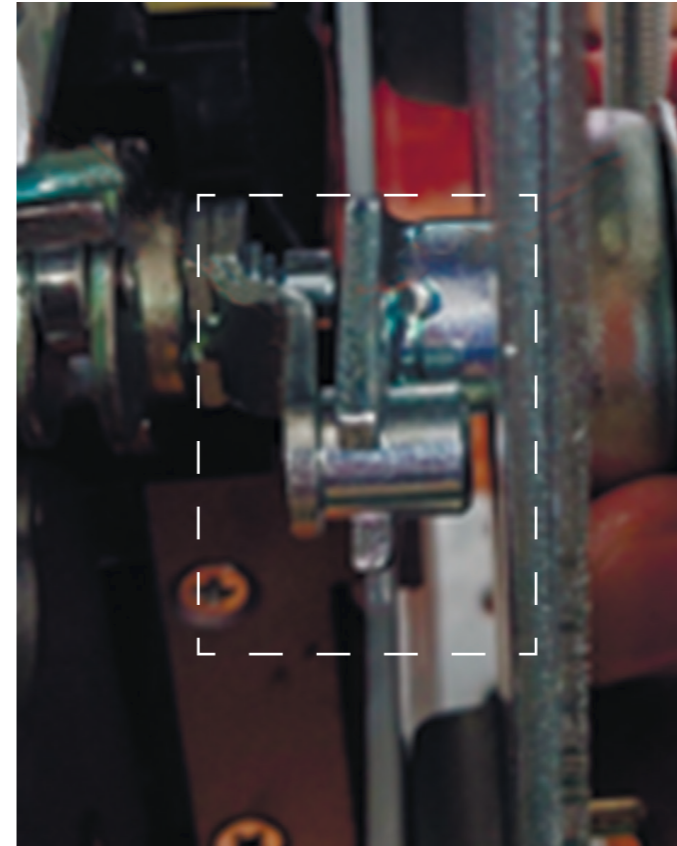

4.


Установите блокировку на боковой стороне выключателя таким образом, чтобы захват блокировки зашел в зацепление с язычком.

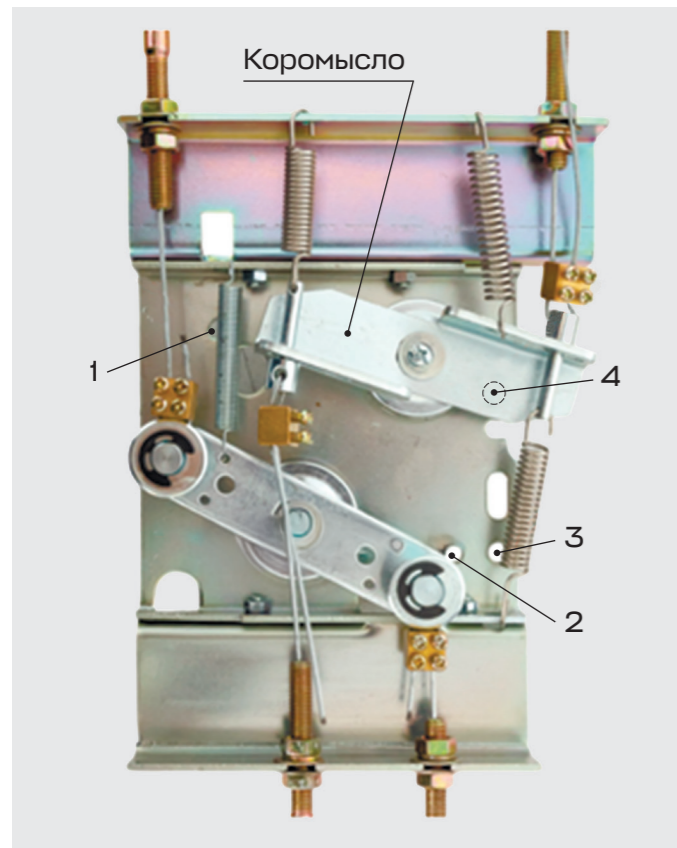

5.

Зафиксируйте блокировку четырьмя винтами, как показано на рисунке.

Для того, чтобы добраться до 4 крепежного отверстия поднимите коромысло, как показано на рисунке.

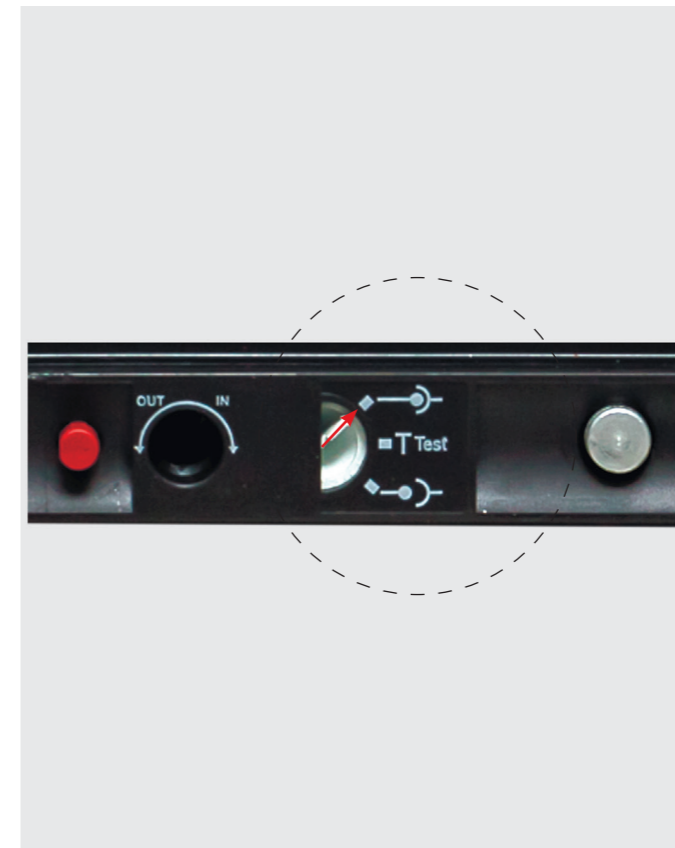

7.

Вкатите выключатель в корзину до положения «Включен» (индикатор положения выключателя в корзине должен быть в положении красной стрелки на рисунке).



6.

Аккуратно вырежьте в пластиковой лицевой панели элемент, отмеченный на рисунке. Установите лицевую панель на выключатель, зафиксировав ее четырьмя винтами.

